

# **AgriMetal** INC.



## **SOUFFLEUR MOTORISÉ MODÈLE BWSP-180**

**MANUEL DE L'OPÉRATEUR  
ET CATALOGUE DE PIÈCES**

# AGRIMETAL INC. SOUFFLEUR MOTORISÉ

## GARANTIE

AgriMetal inc. (AgriMetal) garanti le nouveau **Souffleur Motorisé** contre tout défaut de fabrication lorsque utilisé dans des conditions normales d'opération et d'entretien. L'engagement par rapport à cette garantie s'appliquera pour une période de 1 an (12 mois) à compter de la date de livraison. Seul l'acheteur original pourra bénéficier de cette garantie. Celle-ci est limitée, au choix d'AgriMetal, au remplacement ou à la réparation de toute pièce qui, suite à l'inspection d'AgriMetal, apparaîtra défectueuse.

### RÉCLAMATIONS EN RAPPORT AVEC LA GARANTIE

L'acheteur faisant une réclamation en rapport avec cette garantie devra soumettre celle-ci sur le formulaire prescrit, à AgriMetal ou à un concessionnaire autorisé, afin qu'il y ait inspection par un représentant de la compagnie.

### LIMITES DE RESPONSABILITÉ.

Cette garantie remplace toutes autres garanties émises ou implicites et toutes autres obligations ou responsabilités de notre part de quelque nature ou caractère qu'elles soient, incluant les responsabilités pour représentations ou négligences présumées. Nous n'assumons pas les faits et gestes ni n'autorisons aucune autre personne à assumer en notre nom, une quelconque responsabilité en rapport avec la vente subséquente du **Souffleur Motorisé**.

Cette garantie ne s'applique à aucun **Souffleur Motorisé** qui aurait été modifié en dehors de l'usine d'une manière quelconque si, de l'avis d'AgriMetal, cette modification devait affecter son opération ou sa fiabilité, ou si le **Souffleur Motorisé** avait été utilisé de façon abusive ou négligente. D'autre part, la garantie ne s'appliquera pas si le **Souffleur Motorisé** a été accidenté.

Cette garantie ne couvre pas les pièces ou accessoires qui font l'objet de garanties distinctes des fabricants et où le service peut être obtenu de ces fabricants. Aucune garantie ne s'applique aux produits réguliers tels que: lubrifiants, courroies, peinture et autres produits de ce type.

### MANUEL D'OPÉRATION

L'acheteur reconnaît avoir reçu l'entraînement pour l'opération sécuritaire du **Souffleur Motorisé** et reconnaît qu'AgriMetal n'assume aucune responsabilité résultant de l'opération du **Souffleur Motorisé** d'une manière quelconque autre que celle décrite dans le manuel d'opération fourni à l'achat.

**LA GARANTIE EST NULLE SI ELLE N'EST PAS ENREGISTRÉE**

# AGRIMETAL SOUFFLEUR MOTORISÉ

## FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE & RAPPORT D'INSPECTION

### ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Ce formulaire doit être complété par le concessionnaire et signé par le concessionnaire et le client lors de la livraison.

Nom du client \_\_\_\_\_

Nom du concessionnaire \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville, État/Prov., Code \_\_\_\_\_

Ville, État/Prov., Code \_\_\_\_\_

Téléphone ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Téléphone ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Modèle du souffleur \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date de livraison \_\_\_\_\_

### RAPPORT D'INSPECTION DU CONCESSIONNAIRE

- Le souffleur tourne librement
- Tension des courroies vérifiée
- Poulies d'entraînement alignées
- Vérification du niveau des liquides du moteur
- Manchon de raccordement aligné
- Vérification des composantes hydrauliques
- Tendeurs bien serrés
- Lubrification de la machine
- Vérification de la pression d'air des pneus

### SÉCURITÉ

- Tous les décalques de sécurité installés
- Tous les gardes et protecteurs bien en place
- Revoir les instructions d'opération et de sécurité

Je soussigné, déclare avoir donné toutes les instructions à l'acheteur sur tout l'équipement précité incluant le contenu du manuel de l'opérateur, l'entretien de l'équipement, les ajustements, l'opération sécuritaire ainsi que toute la ligne de conduite de la garantie.

Date \_\_\_\_\_

Signature du représentant  
du concessionnaire \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

L'équipement ci-dessus et le manuel de l'opérateur a été reçu par moi et j'ai été informé de la politique de la garantie en ce qui à trait à l'ajustement, l'entretien et l'opération sécuritaire de la machine.

Date \_\_\_\_\_

Signature du propriétaire \_\_\_\_\_


BLACHE	JAUNE	ROSE
AGRIMETAL INC.	CONCESSIONNAIRE	CLIENT

# EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Donnez toujours à votre concessionnaire le numéro de série et le modèle de votre Souffleur Motorisé lorsque vous commandez des pièces ou avez besoin d'entretien ou pour d'autres informations. Le numéro de série est placé tel qu'indiqué ci-dessous. S.V.P. inscrire le numéro de série dans l'espace prévu à cet effet.



**Souffleur**

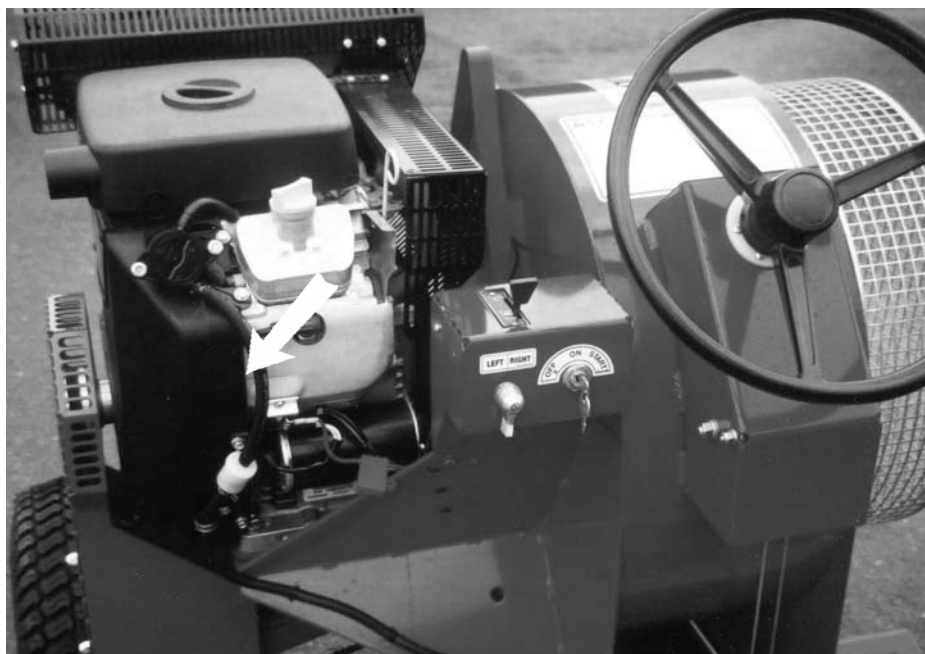

**Moteur**

Numéro du modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série du Souffleur \_\_\_\_\_

Numéro de série du moteur \_\_\_\_\_

# TABLE DES MATIÈRES

SECTION	DESCRIPTION	PAGE
<b>1</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Sécurité .....</b>	<b>2</b>
2.1	Sécurité générale .....	3
2.2	Directives reliées à la sécurité de l'équipement.....	4
2.3	Formation sur la sécurité .....	5
2.4	Décalques de sécurité .....	5
2.5	Sécurité durant l'opération.....	6
2.6	Sécurité durant le transport .....	7
2.7	Sécurité à l'entreposage .....	7
2.8	Sécurité durant le plein d'essence.....	7
2.9	Sécurité relative aux pneus .....	7
2.10	Sécurité relative à l'entretien .....	8
2.11	Sécurité relative à la batterie .....	8
2.13	Sécurité relative au moteur à essence .....	9
2.14	Formulaire d'attestation .....	10
<b>3</b>	<b>Emplacement des décalques de sécurité .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Assemblage .....</b>	<b>15</b>
4.1	Assemblage de la machine .....	15
<b>5</b>	<b>Opération.....</b>	<b>18</b>
5.1	Au nouvel opérateur ou propriétaire .....	18
5.2	Composantes de la machine .....	19
5.3	Rodage .....	20
5.4	Liste de vérification pré-opération .....	20
5.5	Les commandes .....	21
5.6	Utilisation sur le terrain .....	24
5.7	Transport .....	32
5.8	Entreposage .....	33
<b>6</b>	<b>Entretien .....</b>	<b>34</b>
6.1	Service.....	34
6.1.1	Liquides et lubrifiants.....	34
6.1.2	Graissage.....	34
6.1.3	Intervales des entretiens .....	35
6.1.4	Suivi d'entretien.....	39
6.2	Entretien .....	40
6.2.1	Nettoyage du filtre à air .....	40
6.2.2	Changement de l'huile à moteur et du filtre.....	41
6.2.3	Courroie d'entraînement.....	42
6.2.4	Câbles de direction.....	43
<b>7</b>	<b>En cas de problèmes.....</b>	<b>44</b>
<b>8</b>	<b>Spécifications .....</b>	<b>45</b>
8.1	Mécanique .....	45
8.2	Moment de torsion des boulons .....	46
<b>9</b>	<b>Index .....</b>	<b>47</b>

**AGRIMETAL INC.  
1006 PRINCIPALE  
WICKHAM, QUÉBEC  
CANADA, J0C 1S0**

**TÉL: (819) 398-6883  
FAX: (819) 398-5311**